


آموزش نصب Bakeshop

فهرست:


- تنظیمات Settings
 - [فعال سازی wifi](#)
 - [تنظیم تاریخ و ساعت](#)
 - [تغییر زبان و اضافه کردن صفحه کلید فارسی](#)
- [نحوه نصب نرم افزار](#)
- [تنظیمات نرم افزار SmartPos](#)
- نرم افزار Bakeshop
 - [تنظیمات اولیه](#)
 - [تنظیمات Admin](#)
 - تنظیمات مغازه
 - [نان](#)
 - [نایلون](#)
 - [گزارش گیری](#)
 - [سفارش گیری](#)
 - [تنظیمات پایانی](#)

فعال سازی wifi:

- در صفحه اصلی دستگاه با لمس دکمه دایره‌ای لیست app‌های نصب شده روی دستگاه نمایش داده می‌شود.

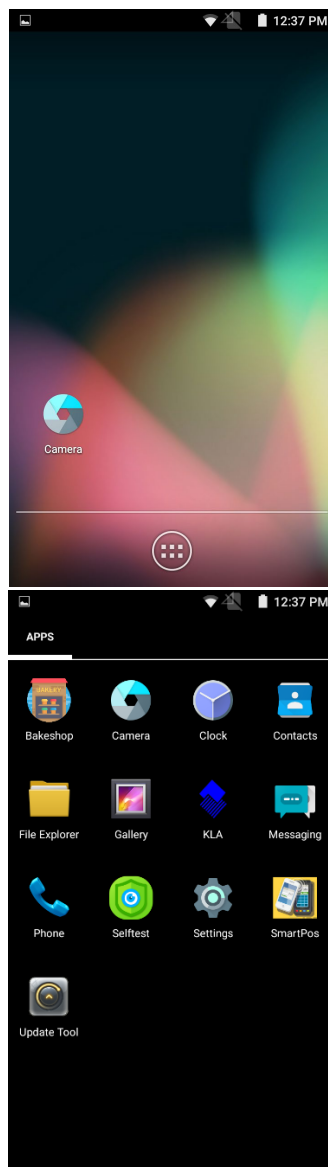


- Settings را باز کرده و وارد WLAN می‌شویم و تنظیمات آن را برای ON قرار می‌دهیم.
- روی wifi مورد نظر لمس می‌کنیم و رمز عبور آن را وارد می‌کنیم و Connect لمس می‌کنیم.

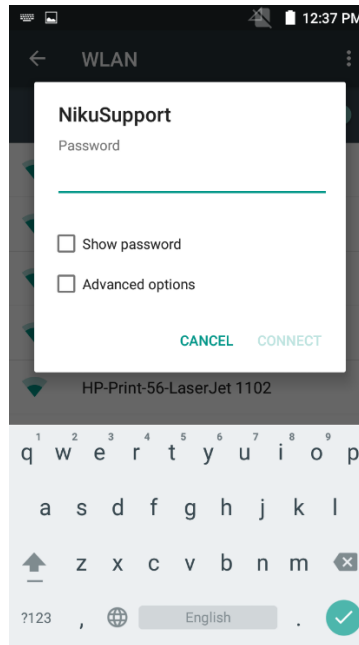


تنظیم تاریخ و ساعت:

- Settings را باز کرده و وارد Data & time می‌شویم.

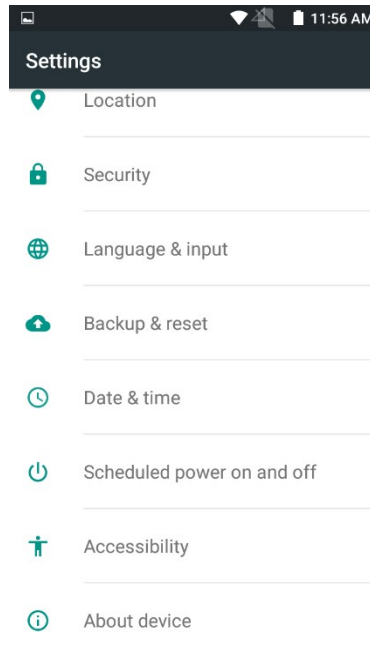


- گزینه Automatic time zone را غیر فعال کرده.

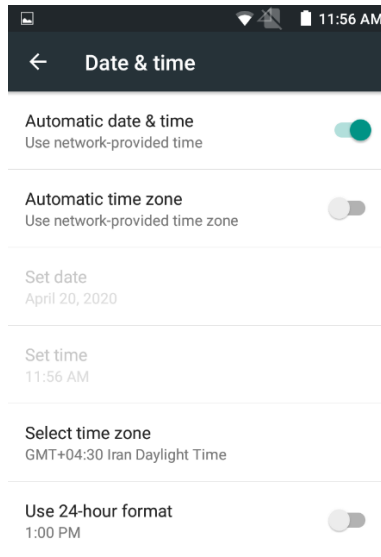


- Select time zone را روی GMT +04:30 Iran Daylight Time قرار می‌دهیم.
 - در صورتی که اتصال دستگاه به اینترنت برقرار باشد ساعت به طور خودکار تنظیم می‌شود.
 - اگر اتصال به نت برقرار نبود گزینه Automatic date & time را غیر فعال کنید و به طور دستی ساعت و تاریخ را تنظیم کنید.

تغییر زبان و اضافه کردن صفحه کلید فارسی:


- Settings را باز کرده و وارد Language & input می‌شویم.

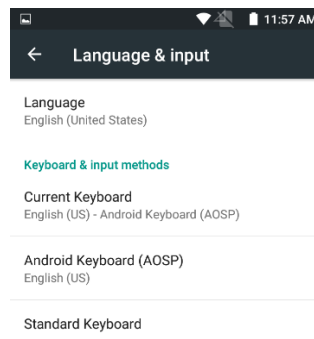


- برای تغییر زبان دستگاه به فارسی وارد قسمت Language شده و گزینه فارسی را انتخاب کنید.
- برای تغییر صفحه کلید وارد قسمت Android Keyboard (AOSP) می شویم.

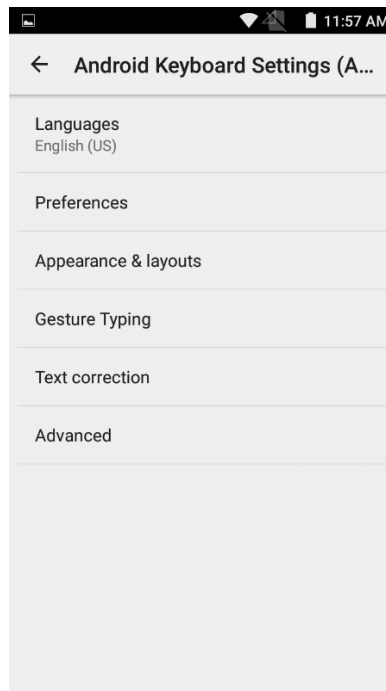

- Language را باز کرده و گزینه Use System Language را خاموش می کنیم.

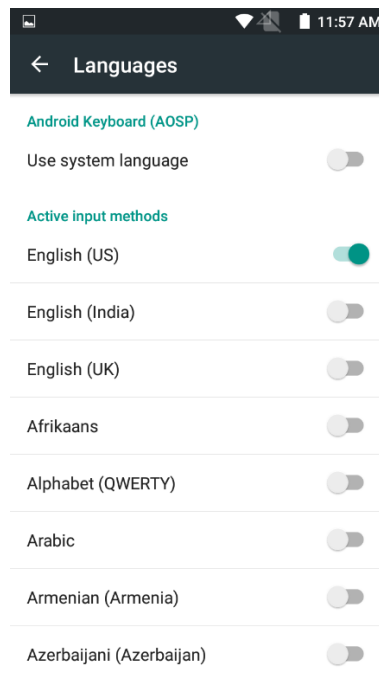


- به پایین صفحه اسکرول کرده و گزینه Persian را فعال می کنیم.

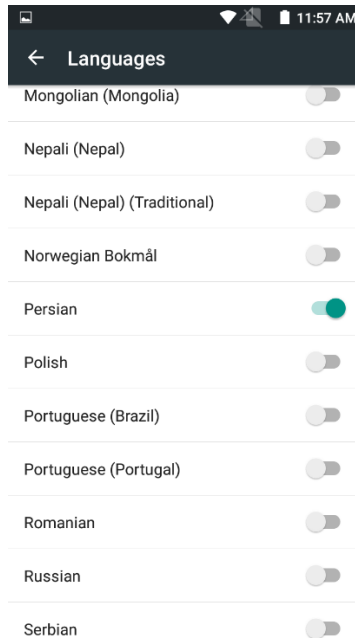


نحوه نصب نرم افزار:

- Settings را باز کرده و وارد Security می شویم.

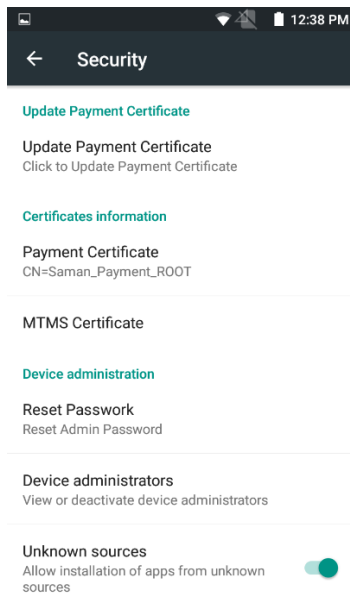

- گزینه Unknown sources را غیرفعال می کنیم.
- فلش usb را از طریق رابط OTG به دستگاه وصل می کنیم.
- از صفحه اصلی، برنامه File Explorer را باز می کنیم.

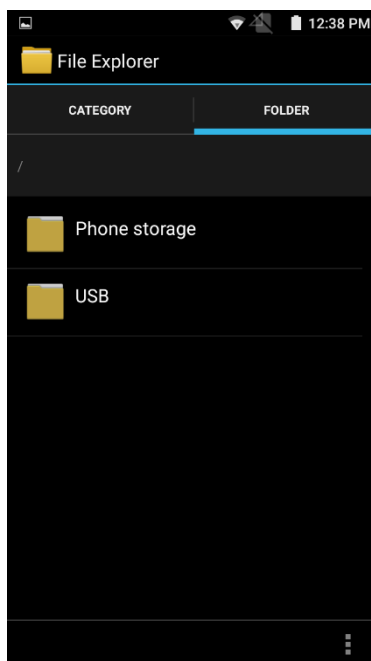

- از تب FOLDER گزینه USB را انتخاب کرده و فایل با پسوند APK. نرم افزار را باز و مراحل نصب را طی می کنیم.


- در صورتیکه نصب به درستی انجام شود آیکون نرم افزار به App Drawer اضافه می شود.

تنظیمات نرم افزار SmartPos:


- در ابتدا بایستی نرم افزار SmartPos سامان کیش روی دستگاه اندرویدی نصب شود.



- سپس باید برای دستگاه ترمینال تعریف شود، برای این کار در صفحه اصلی نرم افزار SmartPos با لمس دکمه سمت راست، منوی همبرگری را باز می کنیم.

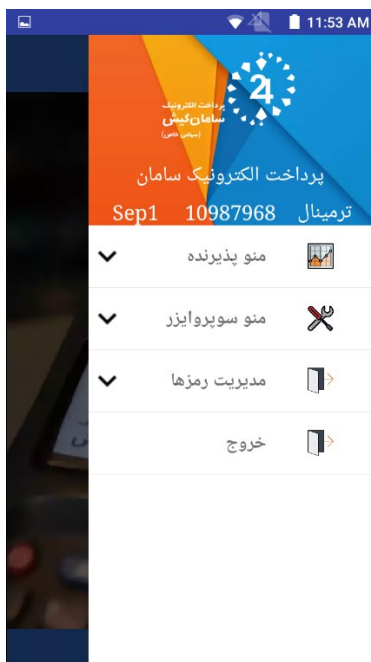

در زیر شاخه‌ی **منو سوپروایزر** گزینه **ست کردن شماره ترمینال** را انتخاب می کنیم و با وارد کردن **رمز عبور "0000"** ترمینال دستگاه را وارد می کنیم. سپس گزینه تعویض ترمینال و سپس دریافت پیکربندی را انتخاب می کنیم.

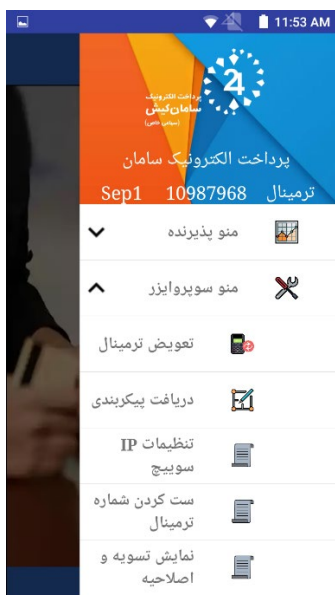

- برای بار اول فقط از طریق wifi می توان تنظیمات بالا را انجام داد.

○ در صورتیکه از سیم کارت برای دریافت نت استفاده می‌شود بایستی تنظیمات IP سوییچ تغییر کند.

Irancell:

Switch Ip: 192.168.1.98

Switch Port: 6000

Config Ip: 172.31.19.19

Config Port: 19000

MCI:

Switch Ip: 172.017.011.250

Switch Port: 6000

Config Ip: 172.017.011.252

Config Port: 19000

NET:

Switch Ip: 091.240.180.181

Switch Port: 5000

Config Ip: 091.240.180.190

Config Port: 19000

- برای انتخاب روش ارسال تسویه/اصلاحیه از این گزینه استفاده می‌شود:
 - توسط نرم افزار پرداخت: در این حالت ارسال تسویه/اصلاحیه توسط اپ SmartPos انجام می‌شود، و در نرم افزار Bakeshop بایستی حالت بدون تائیده انتخاب شود.
 - با درخواست نرم افزار سرویس گیرنده: در این حالت ارسال تسویه/اصلاحیه توسط اپ Bakeshop صورت می‌گیرد و در نرم افزار Bakeshop بایستی حالت با تائیده انتخاب شود.
- نمایش تسویه و اصلاحیه: این صفحه تعداد و مجموع تراکنش‌هایی که اصلاحیه و یا تسویه روی آن‌ها انجام شده است را نمایش می‌دهد.

نرم افزار Bakeshop:

- بعد از نصب نرم افزار Bakeshop و باز کردن آن خطای "دستگاه فعال نیست!" نمایش داده می شود. بایستی شماره سریال نرم افزار در سرور ثبت شود. روش بدست آوردن سریال نامبر:



- پشت دستگاه نوشته شده است.
- در قسمت About device نرم افزار Settings با نام SN number ثبت شده است.
- در تنظیمات نرم افزار Bakeshop با نام Device Name ثبت شده است.
- برای وارد شده به صفحه تنظیمات مدیریت سه بار گوشه ی پایین سمت چپ کادر خطا را لمس می کنیم تا صفحه ورود رمز عبور نمایش داده شود. در این مرحله هنوز برای نرم افزار رمز عبوری تعیین نشده است پس با لمس گزینه تأیید وارد صفحه تنظیمات می شویم.

لطفا رمز عبور را وارد کنید:

لغو تائید

q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
z x c v b n m


Version Name 1.0.4
Device Name N7NL00838182
Device IP 192.168.1.112
Admin Password
Manager Password
Location Name
☒ Test Mode ☒ Customer Print
☒ Seller Print
Ref Number
Res Number
Verify Reverse
Settings Back Save
Admin Exit

○ Version Name: شماره نسخه نرم افزار

○ Device Name: نام و شماره سریال دستگاه

○ Device IP: IP دستگاه در شبکه

- Admin Password: رمز عبور صفحه تنظیمات مدیریت نرم افزار، که با سه بار لمس گوشه پایین سمت چپ صفحه نمایش باز می شود، در این قسمت تنظیم می شود.
- Manager Password: رمز عبور صفحه تنظیمات مغازه، که با سه بار لمس گوشه پایین سمت راست صفحه نمایش باز می شود، در این قسمت تنظیم می شود.
- Location Name: نام مغازه در این قسمت نوشته می شود.
- Test Mode: برای تست کارکرد دستگاه این گزینه فعال می شود. در صورت فعال بودن این گزینه، فقط مبلغ ۱۰۰۰ ریال به دستگاه pos ارسال می شود.
- Customer Print: با فعال بودن این گزینه، بعد از تکمیل فرآیند پرداخت توسط مشتری و چاپ شدن رسید اصلی، سوال "فاکتور مشتری چاپ شود؟" نمایش داده می شود. با انتخاب گزینه "بله" رسید جدیدی چاپ می شود که روی آن تاریخ، ساعت، شماره نوبت مشتری و اجناس خریداری شده با جزئیات نوشته شده است.

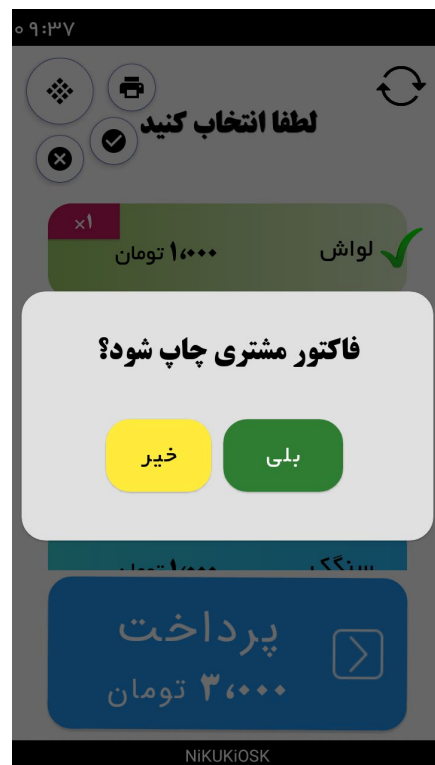

- Seller Print: با فعال بودن این گزینه، بعد از تکمیل فرآیند پرداخت توسط مشتری و چاپ شدن رسید اصلی، با لمس گزینه تأیید، سوال "رسید پذیرنده چاپ شود؟" نمایش داده می شود. با انتخاب گزینه "بله" یک کپی جدید از رسید اصلی چاپ می شود.



- در صورتیکه هر دو گزینه Customer Print و Seller Print فعال باشند، بعد از تکمیل فرآیند پرداخت توسط مشتری و چاپ شدن رسید اصلی، سوال "فاکتور مشتری چاپ شود؟" نمایش داده می شود سپس با لمس گزینه تائید، سوال "رسید پذیرنده چاپ شود؟" پرسیده می شود.

○ Verify: اگر بعد از انجام فرآیند خرید توسط مشتری رسید دستگاه پوز چاپ نشود، با استفاده از این گزینه می‌توان آن خرید را تأیید کرد تا رسید چاپ شود.

○ Reverse: اگر بعد از انجام فرآیند خرید توسط مشتری رسید دستگاه پوز چاپ نشود، با استفاده از این گزینه می‌توان آن خرید را باطل کرد تا بعد ۷۲ ساعت مبلغ به حساب مشتری بازگردد.

○ Save: تغییرات را ذخیره می‌کند.

○ Back: بازگشت به صفحه اصلی نرم افزار

○ Settings: باز کردن نرم افزار Settings دستگاه پوز

○ Exit: خروج از نرم افزار Bakeshop

○ Admin: ورود به صفحه ادمین

• Admin:

• گزینه Admin را انتخاب می‌کنیم، صفحه ورود رمز عبور نمایش داده شود. در این مرحله هنوز برای بخش Admin رمز عبوری تعیین نشده است پس با لمس گزینه تأیید وارد صفحه تنظیمات می‌شویم.

Version Name 1.0.4

Device Name N7NL00838182

Device IP 192.168.1.112

Admin Password

Manager Password

Location Name

☒ Test Mode ☒ Customer Print

☒ Seller Print

Api Url http://bakeshop.nikukiosk.com/BakeShop/remoteApi/v1

Api User REST_API_USER

Api Pass bt!ild%BgCN

Latitude 0

Longitude 0

Password

Validity 60

☒ Active ☒ Valid

Ref Number

○ Api Url: آدرس API نرم افزار. (تغییر داده نشود).

○ Api User: نام کاربری API نرم افزار. (تغییر داده نشود).

○ Api Pass: رمز عبور API نرم افزار. (تغییر داده نشود).

- Latitude, Longitude : در صورتیکه دستگاه کارتخوان مجهز به GPS باشد، مختصات دستگاه پوز را در این قسمت ثبت می کنیم و اگر دستگاه به محل دیگری جابجا شود نرم افزار از کار می افتد
- Password: رمز عبور Admin را در این قسمت تعیین می کنیم. (این گزینه با Admin Password ی که در بخش قبل تعریف شد متفاوت است و فقط برای وارد شدن به این بخش از نرم افزار به کار می رود).
- Validity: اگر به هر دلیلی ارتباط نرم افزار با سرور قطع شود، نرم افزار فقط به تعداد روزهایی که در این بخش مشخص می کنیم کار می کند.
- Active: اگر تیک این گزینه خورده باشد، ابتدا فعال بودن نرم افزار از طریق سرور بررسی می شود، اگر مجاز به استفاده از نرم افزار نباشند نرم افزار غیر فعال می شود. در صورتیکه ارتباط با سرور قطع باشد، یک روز از مقدار Validity کم می شود و نرم افزار به کار خود ادامه می دهد تا زمانی که مقدار Validity صفر شود. اگر گزینه Active غیرفعال باشد نرم افزار بدون توجه به مقدار Validity و ارتباط با سرور بدون مشکل کار می کند.



- Valid: اگر این گزینه فعال باشد سرور بررسی می کند که آیا دستگاه از محل نصب اولیه خود جابجا شده است یا خیر. اگر جابجا شده باشد نرم افزار از کار می افتد.

تنظیمات مغازه:

- برای وارد شده به صفحه تنظیمات مغازه سه بار گوشه ی پایین سمت راست صفحه نمایش را لمس می کنیم تا صفحه ورود رمز عبور نمایش داده شود. رمز عبور تعیین شده در قسمت Manager Password را وارد می کنیم. اگر رمز عبوری تعیین نشده است با لمس گزینه تائید وارد بخش تنظیمات مغازه می شویم.



• نان:

- با لمس گزینه + یک ردیف به اجناس اضافه می شود.
- با فعال یا غیر فعال کردن تیک کنار شماره ردیف می توان آن نان را فعال یا غیر فعال کرد.
- اگر نان غیر فعال شود دیگر در صفحه خرید نمایش داده نمی شود.
- در text bar نام نان را مشخص می کنیم
- با لمس گزینه حذف، اجناس را حذف می کنیم.
- این صفحه گزینه ی ذخیره ندارد و تمامی تغییرات با لمس گزینه بازگشت "<" به طور خودکار ذخیره می شوند.

○ با لمس گزینه ویرایش صفحه زیر باز می‌شود:

نام: لواش

نوع:

قیمت: 100 تومان

☒ فعال

☒ نایلون

لغو تایید

○ نام: نام نان

○ نوع: اگر از یک نان چند نوع باشد، انواع آن را در این قسمت مشخص می‌کنیم. (مثلا اگر دو نوع نان بربری داشته باشیم، نام هر دو را بربری می‌گذاریم و فقط نوع آن‌ها را متفاوت تعیین می‌کنیم.)

○ قیمت: قیمت نان را در این بخش ثبت می‌کنیم (واحد تومان). در صورتیکه قیمت نان صفر باشد وقتی روی گزینه بازگشت کلیک می‌کنیم خطای "قیمت نان نادرست است" نمایش داده می‌شود و اجازه بازگشت به صفحه اصلی داده نمی‌شود.

○ فعال: فعال یا غیرفعال کردن نمایش نرم افزار در صفحه خرید

○ نایلون: اگر برای یک نان "نایلون" فعال باشد، بعد از انتخاب نان و لمس گزینه "پرداخت" صفحه خرید نایلون نمایش داده می‌شود.



• نایلون:



- با لمس گزینه + یک ردیف به اجناس اضافه می‌شود.
- با فعال یا غیر فعال کردن تیک کنار شماره ردیف می‌توان آن نایلون را فعال یا غیر فعال کرد. اگر نان غیر فعال شود دیگر در صفحه خرید نمایش داده نمی‌شود.
- در text bar نام نایلون را مشخص می‌کنیم
- با لمس گزینه حذف، اجناس را حذف می‌کنیم.
- این صفحه گزینه‌ی ذخیره ندارد و تمامی تغییرات با لمس گزینه بازگشت "<" به طور خودکار ذخیره می‌شوند.
- با لمس گزینه ویرایش صفحه زیر باز می‌شود:



- نام: نام نایلون

- قیمت: قیمت نایلون را در این بخش ثبت می‌کنیم (واحد تومان). در صورتیکه قیمت نایلون صفر باشد وقتی روی گزینه بازگشت کلیک می‌کنیم خطای "قیمت نایلون نادرست است" نمایش داده می‌شود و اجازه بازگشت به صفحه اصلی داده نمی‌شود.
- فعال: فعال یا غیرفعال کردن نمایش نرم افزار در صفحه خرید
- در آن واحد یک نایلون بیشتر نمی‌تواند فعال باشد.

● گزارش:

گزارش			
نایلون			
نام			
فی			
قیمت (تومان)			
۱	لواش	۱۱	۱۱,۰۰۰
۲	بربری ساده	۴	۴,۰۰۰
۳	نایلون	۵	۹,۵۰۰
جمع کل: ۲۴,۵۰۰ تومان			
چاپ گزارش			

NIKUKIOSK

- نمایش همه: با فعال بودن این گزینه، گزارش فروش تمامی اجناس از ابتدا تا کنون نمایش داده می‌شود.
- با لمس گزینه تنظیمات، وارد بخش تنظیمات گزارش‌گیری می‌شویم.
- با فعال کردن گزینه "امروز" فقط گزارش فروش‌های همان روز نمایش داده می‌شود.
- نایلون: با فعال بودن این گزینه فروش‌های نایلون هم نمایش داده می‌شود.
- با استفاده از تاریخ و ساعت می‌توان بازه‌ی زمانی دلخواه گزارش را مشخص کرد.

صفحه سفارش گیری:

- با انتخاب گزینه چند نقطه گوشه بالا سمت راست تصویر گزینه‌های زیر اضافه می‌شود.
 - چاپ مجدد: آخرین رسید را دوباره چاپ می‌کند
 - تیک: اگر بعد از انجام فرآیند خرید توسط مشتری رسید دستگاه پوز چاپ نشود، با استفاده از این گزینه می‌توان آن خرید را تأیید کرد تا رسید چاپ شود.
 - ضربدر: اگر بعد از انجام فرآیند خرید توسط مشتری رسید دستگاه پوز چاپ نشود، با استفاده از این گزینه می‌توان آن خرید را باطل کرد تا بعد ۷۲ ساعت مبلغ به حساب مشتری بازگردد.



- با لمس گزینه خرید آزاد می‌توان مبلغ مورد نظر را تایپ کرده و مستقیماً وارد قسمت پرداخت شد.
- با لمس هر نان صفحه تعداد اجناس باز می‌شود.



- برای انتخاب تعداد بیشتر از ۵ عدد بایستی به سمت بالا اسکرول شود.


○ در صورت انصراف از خرید در این صفحه با لمس بیرون از کادر تعداد می‌توان به صفحه قبل بازگشت.



- با انتخاب تعداد، نرم افزار به صفحه اصلی باز می‌گردد و دکمه خرید آزاد به پرداخت تغییر می‌کند و در زیر آن مجموع مبلغ خرید نمایش داده می‌شود.
- برای حذف نان از لیست خرید، دکمه قرمز رنگ که تعداد در آن نوشته شده است را لمس می‌کنیم و دکمه حذف را انتخاب می‌کنیم.
- برای تغییر تعداد نان، دکمه قرمز رنگ که تعداد در آن نوشته شده است را لمس می‌کنیم و تعداد جدید را انتخاب می‌کنیم.
- بعد از لمس دکمه پرداخت در صورتیکه برای یکی از نان‌هایی که انتخاب کرده‌ایم "نایلون" فعال شده باشد، صفحه خرید نایلون باز می‌شود.



- تنظیمات پایانی:
- بعد از اطمینان از کارکرد صحیح نرم افزار و دستگاه کارت خوان، وارد تنظیمات مدیریت می شویم، گزینه Test Mode را غیر فعال می کنیم و گزینه Save را لمس می کنیم.
- در مرحله بعد وارد Settings می شویم، در قسمت Display مقدار Sleep را روی Never قرار می دهیم تا به طور خودکار صفحه نمایش دستگاه خاموش نشود.

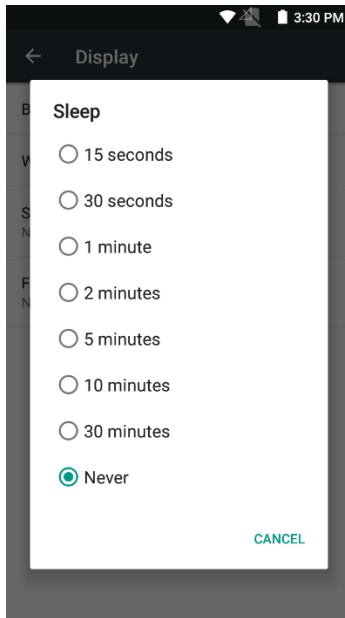

- سپس وارد تنظیمات Home می‌شویم و آن را روی Bakeshop قرار می‌دهیم.

